GT-S5600

Manualul utilizatorului

SAMSUNG

Utilizarea acestui manual

Acest manual al utilizatorului a fost conceput special pentru a vă ghida în utilizarea funcțiilor şi caracteristicilor telefonului dvs. mobil. Pentru a porni rapid, consultați „Prezentarea telefonului mobil”, „Asamblarea şi pregătirea telefonului mobil”, şi „Utilizarea funcțiilor de bază”.

Pictogramele pentru instrucțiuni

Înainte de a începe, familiarizați-vă cu pictogramele pe care le veți întâlni în acest manual:

Avertisment — situații care ar putea provoca rănirea dvs. sau a celor din jur

Atenție — situații care ar putea deteriora telefonul dvs. sau alte echipamente

Notă — note, sfaturi de utilizare şi informații suplimentare

▶ **Consultați** — pagini cu informații asemănătoare, de exemplu: ▶ p. 12 (înseamnă „consultați pagina 12”)

→ **Urmat de** — ordinea opțiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a efectua un pas; de exemplu: În modul Meniu, atingeți **Mesaje** → **Creare mesaj** (înseamnă **Mesaje**, urmat de **Creare mesaj**)

[ ] **Paranteze pătrate** — tastele telefonului; de exemplu: [☎] (reprezintă tasta Pornire/Ieşire din meniu)

Informații privind dreptul de autor

Drepturile asupra tuturor tehnologiilor şi produselor care includ acest dispozitiv aparțin proprietarilor lor respectivi:

- Bluetooth® este marcă înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG Inc. ID Bluetooth QD: B015273.
- Java™ este o marcă înregistrată a Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® este o marcă comercială a Microsoft Corporation.

CE 0168

Cuprins

Informaţii despre siguranţă şi despre utilizare ... 2
Avertismente privind siguranţa ... 2
Măsuri de siguranţă ... 4
Informaţii importante despre utilizare ... 7
Prezentarea telefonului mobil ... 12
Despachetarea ... 12
Aspectul telefonului ... 13
Tastele ... 14
Ecranul ... 15
Pictogramele ... 15
Asamblarea şi pregătirea telefonului mobil ... 17
Instalarea cartelei SIM sau USIM şi a bateriei ... 17
Încărcarea bateriei ... 19
Introducerea unei cartele de memorie (opţional) ... 20
Utilizarea funcţiilor de bază ... 22
Pornirea şi oprirea telefonului ... 22
Utilizarea ecranului cu atingere ... 23
Accesarea meniurilor ... 24

Comutarea între aplicaţii 24
Utilizarea widget-urilor 25
Accesarea informaţiilor de ajutor 26
Personalizarea telefonului 26
Utilizarea funcţiilor de apelare de bază 28
Trimiterea şi vizualizarea mesajelor 29
Adăugarea şi găsirea contactelor 32
Utilizarea funcţiilor de bază ale camerei 32
Ascultarea muzicii 34
Navigarea pe Web 35

Utilizarea funcţiilor avansate 37
Utilizarea funcţiilor de apelare avansate 37
Utilizarea funcţiilor avansate de agendă 39
Utilizarea funcţiilor avansate de mesagerie 40
Utilizarea funcţiilor muzicale avansate 42

Utilizarea instrumentelor şi aplicaţiilor 46
Utilizarea caracteristicii fără fir Bluetooth 46
Activarea şi trimiterea unui mesaj SOS 48
Activarea caracteristicii Mobile Tracker 49
Efectuarea apelurilor false 49
Înregistrarea şi redarea notelor vocale 50
Editarea imaginilor 50
Imprimarea imaginilor 53
Încărcarea fotografiilor
şi videoclipurilor pe Web 54
Utilizarea jocurilor şi aplicaţiilor
bazate pe tehnologia Java 55
Sincronizarea datelor 56
Utilizarea cititorului RSS 56
Vizualizarea orei pe glob 57
Setarea şi utilizarea alarmelor 58
Utilizarea calculatorului 59
Convertirea valutelor sau a măsurilor 59
Setarea temporizatorului
cu numărătoare inversă 59
Utilizarea cronometrului 59
Crearea unei noi activităţi 60
Crearea unei note text 60
Gestionarea calendarului 60

Depanarea ..... a

Index ..... d

Informații despre siguranță şi despre utilizare

Respectați precauțiile următoare pentru a evita situațiile periculoase sau ilegale şi pentru a asigura performanțe de vârf ale telefonului mobil.

Avertismente privind siguranța

WARNING

Nu lăsați telefonul la îndemâna copiilor mici şi a animalelor de casă

Nu lăsați telefonul şi accesoriile la îndemâna copiilor mici sau animalelor. Dacă sunt înghițite, componentele mici pot cauza sufocare sau vătămări grave.

Protejați-vă auzul

Ascultarea în cască la volum ridicat vă poate deteriora auzul. Utilizați numai setarea volumului minim necesar pentru a auzi conversația sau muzica.

Instalaţi cu atenţie telefoanele şi echipamentele mobile

Asiguraţi-vă că toate telefoanele mobile sau echipamentele înrudite, instalate în vehicul, sunt montate în siguranţă. Evitaţi să amplasaţi telefonul şi accesoriile lângă sau în zona de desfăşurare a unui airbag. Echipamentul fără fir, instalat incorect, poate cauza vătămări grave la umflarea rapidă a airbag-ului.

Aveţi grijă la manevrarea şi aruncarea bateriilor şi încărcătoarelor

- Utilizaţi numai baterii şi încărcătoare aprobate de Samsung, destinate numai pentru acest telefon. Bateriile şi încărcătoarele incompatibile pot cauza vătămări grave sau pot deteriora telefonul.
- Nu aruncaţi niciodată bateriile în foc. La aruncarea bateriilor uzate, respectaţi toate reglementările locale.
- Nu aşezaţi niciodată bateriile sau telefoanele pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. La supraîncălzire, bateriile pot exploda.
- Nu zdrobiţi şi nu găuriţi niciodată bateria. Evitaţi expunerea bateriei la presiune exterioară ridicată, care poate să conducă la un scurtcircuit intern şi la supraîncălzire.

Evitaţi interferenţa cu stimulatoare cardiace

Menţineţi o distanţă de cel puţin 15 cm între telefoanele mobile şi stimulatoarele cardiace pentru a evita interferenţa posibilă, după cum este recomandat de fabricanţi şi de grupul independent de cercetare, Wireless Technology Research. Dacă aveţi vreun motiv să bănuiţi că telefonul interferează cu un stimulator cardiac sau cu alt dispozitiv medical, opriţi imediat telefonul şi, pentru îndrumări, contactaţi fabricantul stimulatorului cardiac sau al dispozitivului medical.

Opriți telefonul în medii potențial explozive

Nu utilizați telefonul la stații de benzină sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanțe chimice. Opriți telefonul când se impune acest lucru prin semne de avertizare sau instrucțiuni. Telefonul poate cauza explozii sau incendii în apropierea depozitelor de combustibili sau substanțe chimice sau în zonele de transfer sau detonare. Nu depozitați şi nu transportați materiale inflamabile, gaze sau explozivi în acelaşi compartiment cu telefonul dvs., componentele sau accesoriile acestuia.

Reduceți pericolul rănirilor prin mişcări repetate

Când utilizați telefonul, țineți telefonul cu o strângere relaxată, apăsați butoanele uşor, utilizați funcții speciale care reduc numărul de butoane pe care trebuie să le apăsați (precum şabloane şi text predictiv) şi faceți pauze dese.

CAUTION

Măsuri de siguranță

Conduceți atent în orice situație

Evitați utilizarea telefonului când conduceți şi conformați-vă tuturor reglementărilor care restricționează utilizarea telefoanelor mobile în timpul conducerii. Când este posibil, utilizați accesorii Mâini libere pentru a vă mări securitatea.

Respectați toate avertismentele şi reglementările de securitate

Respectați toate reglementările care restricționează utilizarea unui telefon mobil într-o anumită zonă.

Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung

Prin utilizarea de accesorii incompatibile se poate deteriora telefonul sau se pot cauza vătămări.

Opriți telefonul în apropierea echipamentelor medicale

Telefonul poate să interfereze cu echipamentele medicale din spitale sau alte instituții de sănătate. Respectați toate reglementările, avertismentele afișate și îndrumările personalului medical.

Opriți telefonul sau dezactivați funcțiile fără fir când sunteți în avion

Telefonul poate cauza interferențe cu echipamentul avionului. Respectați toate reglementările liniei aeriene și opriți telefonul sau comutați într-un mod care dezactivează funcțiile fără fir când vi se impune acest lucru de către personalul liniei aeriene.

Protejați bateriile și încărcătoarele împotriva deteriorării

- Evitați expunerea bateriilor la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate (sub 0 °C/32 °F sau peste 45 °C/113 °F). Temperaturile extreme pot reduce capacitatea de încărcare și durata de viață a bateriilor.
- Preveniți contactul dintre baterii și obiecte metalice, deoarece în acest fel se creează o conexiune între bornele + și - ale bateriilor și va conduce la deteriorarea temporară sau permanentă a bateriei.
- Nu utilizați niciodată un încărcător deteriorat sau o baterie deteriorată.

Manevrați telefonul cu atenție și în mod rațional

- Nu permiteți umezirea telefonului — lichidele pot cauza deteriorări severe. Nu manevrați telefonul

cu mâinile ude. Deteriorările cauzate de apă asupra telefonului pot să anuleze garanția producătorului.

- Evitați utilizarea sau depozitarea telefonului în zone cu praf, murdare, pentru a împiedica deteriorarea componentelor mobile.
- Aparatul este un dispozitiv electronic complex — pentru a evita deteriorarea severă, protejați-l față de impacturi şi față de manipularea brutală.
- Nu vopsiți telefonul, deoarece vopseaua poate să blocheze componentele mobile ale aparatului şi poate să împiedice funcționarea corespunzătoare.
- Dacă telefonul dvs. este prevăzut cu cameră sau lanternă, evitați să le îndreptați către ochii copiilor sau animalelor.
- Telefonul dvs. poate fi deteriorat de expunerea la câmpuri magnetice. Nu utilizați genți de transport sau accesorii cu închizători magnetice şi nu permiteți ca telefonul să vină în contact cu câmpuri magnetice pentru durate îndelungate.

Evitați interferența cu alte dispozitive electronice

Telefonul emite semnale de radiofrecvență (RF) care pot interfera cu echipamente electronice neecranate sau ecranate incorect, precum stimulatoare cardiace, aparate auditive, dispozitive medicale şi alte dispozitive electronice din case sau vehicule. Consultați producătorul dispozitivelor electronice pentru rezolvarea tuturor problemelor de interferență pe care le întâmpinați.

Informații importante despre utilizare

Utilizați telefonul în poziție normală

Evitați contactul cu antena internă a telefonului.

Nu permiteți decât personalului calificat efectuarea operațiunilor de service asupra telefonului

Permiterea efectuării operațiunilor de service de către personal necalificat poate conduce la deteriorarea telefonului şi anularea garanției.

Asigurați durata maximă de viață pentru baterie şi încărcător

- Evitați încărcarea bateriilor pentru mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea poate scurta durata de viață a bateriei.
- În timp, bateriile neutilizate se vor descărca şi vor trebui reîncărcate înaintea utilizării.
- Deconectați încărcătoarele de la sursele de alimentare când nu sunt utilizate.
- Utilizați bateriile numai în scopul pentru care au fost produse.

Manevrați cu atenție cartelele SIM şi cartelele de memorie

- Nu scoateți o cartelă în timp ce telefonul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor şi/sau deteriorarea cartelei sau a telefonului.
- Protejați cartelele față de şocuri puternice, electricitate statică şi interferențe electrice de la alte dispozitive.
- Scrierea şi ştergerea frecventă poate scurta durata de viață a cartelelor de memorie.
- Nu atingeți contactele sau terminalele aurii ale cartelei cu degetele sau cu obiecte metalice. Dacă este murdară, ştergeți cartela cu o cârpă moale.

Asigurați accesul la serviciile de urgență

Apelurile de urgență de la telefon nu sunt posibile în unele zone sau condiții. Înainte de a călători în zone îndepărtate sau nedezvoltate, planificați o metodă alternativă pentru a lua legătura cu personalul serviciilor de urgență.

Informații despre certificarea Ratei specifice de absorbție (SAR - Specific Absorption Rate)

Telefonul dvs. respectă standardele Uniunii Europene (UE) care limitează expunerea umană la energia de radiofrecvență (RF) emisă de echipamentele radio și de telecomunicații. Aceste standarde împiedică vânzarea telefoanelor mobile care depășesc un nivel maxim de expunere (cunoscut sub numele de Rată specifică de absorbție sau SAR) de 2,0 W pe kilogram de țesut organic.

În timpul testării, valoarea SAR maximă înregistrată pentru acest model a fost de 0,960 W pe kilogram. În cazul utilizării normale, este probabil ca valoarea SAR reală să fie mult mai scăzută, deoarece telefonul a fost proiectat să emită numai energia RF necesară pentru transmiterea unui semnal către cea mai apropiată stație de bază. Emițând niveluri de energie mai mici în mod automat atunci când este posibil, telefonul reduce expunerea dvs. generală la energie RF.

Declarația de conformitate aflată la sfârșitul acestui manual demonstrează faptul că telefonul dvs. respectă directiva pentru Echipamente europene de radio și de terminale de telecomunicații (R&TTE - European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Pentru informații suplimentare referitoare la valoarea SAR și la standardele UE legate de aceasta, vizitați site-ul Web al telefoanelor mobile Samsung.

Cum se elimină corect acest produs

(Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)

(Aplicabil în ţările Uniunii Europene şi în alte ţări cu sisteme de colectare selectivă)

Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentaţie indică faptul că produsul şi accesoriile sale electronice (încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deşeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătăţii umane, vă rugăm să separaţi aceste articole de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autorităţile locale unde şi cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să-şi contacteze furnizorul şi să consulte termenii şi condiţiile din contractul de achiziţie. Acest produs şi accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri comerciale.

Dispoziţii privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs

(Aplicabile în Uniunea Europeană şi în alte ţări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul ciclului lor de viaţă. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conţine mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referinţă prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanţe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale şi a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separaţi bateriile de celelalte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

Declinarea responsabilităţii

Anumite părţi ale conţinutului şi anumite servicii disponibile prin intermediul acestui dispozitiv aparţin unor terţe părţi şi sunt protejate prin legea dreptului de autor, legea brevetelor, legea mărcilor comerciale şi/sau prin alte legi de proprietate intelectuală. Acest conţinut şi aceste servicii sunt furnizate exclusiv în scopul utilizării necomerciale personale. Nu aveţi dreptul de a utiliza conţinutul şi serviciile într-un mod care nu a fost autorizat de proprietarul conţinutului sau de furnizorul serviciului. Fără a limita cele menţionate, cu excepţia cazului în care sunteţi autorizat în mod explicit de proprietarul conţinutului sau de furnizorul serviciului, nu aveţi dreptul de a modifica, copia, republica, încărca, posta, transmite, traduce, vinde, crea lucrări derivate, exploata sau distribui în niciun mod sau prin niciun mijloc conţinutul sau serviciile afişate prin intermediul acestui dispozitiv.

„CONȚINUTUL ȘI SERVICIILE CE APARȚIN TERȚELOR PĂRȚI SUNT FURNIZATE „CA ATARE”. SAMSUNG NU GARANTEAZĂ, EXPLICIT SAU IMPLICIT, ÎN NICIUN SCOP, PENTRU CONȚINUTUL SAU SERVICIILE FURNIZATE ÎN ACEST FEL. SAMSUNG NEAGĂ ÎN MOD EXPLICIT ORICE GARANȚIE IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE DE COMERCIALIZARE SAU ADECVARE UNUI ANUMIT SCOP. SAMSUNG NU GARANTEAZĂ EXACTITATEA, VALIDITATEA, OPORTUNITATEA, LEGALITATEA SAU COMPLETITUDINEA NICIUNUI CONȚINUT SAU SERVICIU PUS LA DISPOZIȚIE PRIN INTERMEDIUL ACESTUI DISPOZITIV ȘI NU VA FI RĂSPUNZĂTOR, ÎN NICIO SITUAȚIE, ÎN CONTRACT SAU CULPĂ, PENTRU NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, ACCIDENTALĂ, SPECIALĂ SAU DERIVATĂ, PENTRU ONORARIILE AVOCAȚILOR, PENTRU CHELTUIELI SAU PENTRU NICIO ALTĂ DAUNĂ REZULTATĂ DIN SAU LEGATĂ DE INFORMAȚIILE CUPRINSE ÎN SAU APĂRUTE ÎN URMA UTILIZĂRII DE CĂTRE DVS. SAU DE CĂTRE O TERȚĂ PARTE A CONȚINUTULUI SAU SERVICIULUI, CHIAR DACĂ AȚI FOST AVERTIZAT CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA APARIȚIEI ACESTOR DAUNE.”

Serviciile furnizate de terțe părți pot fi încheiate sau întrerupte în orice moment, iar Samsung nu reprezintă și nu garantează că serviciile și conținutul vor fi disponibile pentru o anumită perioadă de timp. Conținutul și serviciile sunt transmise de terțele părți prin intermediul rețelelor și al metodelor de transmitere asupra cărora Samsung nu are niciun control. Fără a limita caracterul general al acestei declinări a responsabilității, Samsung declină în mod explicit orice responsabilitate sau răspundere pentru întreruperea sau suspendarea conținutului sau serviciilor puse la dispoziție prin intermediul acestui dispozitiv.

Samsung nu este nici responsabil, nici răspunzător pentru serviciile pentru clienți legate de acest conținut și de aceste servicii. Întrebările sau solicitările de servicii legate de conținut sau de servicii ar trebui să fie adresate direct furnizorilor respectivi de conținut și de servicii.

Prezentarea telefonului mobil

În această secțiune, aflați despre aspectul, tastele, afişajul şi pictogramele telefonului dvs. mobil.

Despachetarea

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Telefon mobil
- Baterie
- Adaptor de voiaj (încărcător)
- Manualul utilizatorului

Articolele furnizate odată cu telefonul dvs. pot varia în funcție de software-ul şi de accesoriile disponibile în regiunea dvs. sau de cele oferite de furnizorul de servicii. Vă puteți procura accesorii suplimentare de la dealer-ul Samsung local.

Aspectul telefonului

Faţa telefonului dvs. include următoarele taste şi caracteristici:

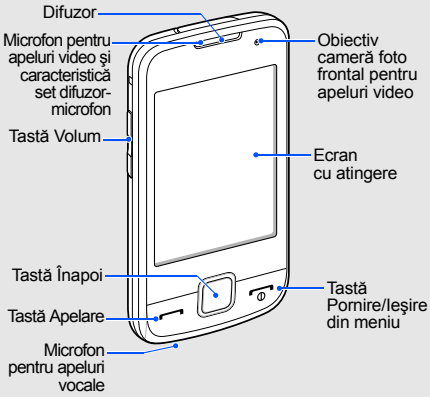

Partea din spate a telefonului dvs. include următoarele taste şi caracteristici:

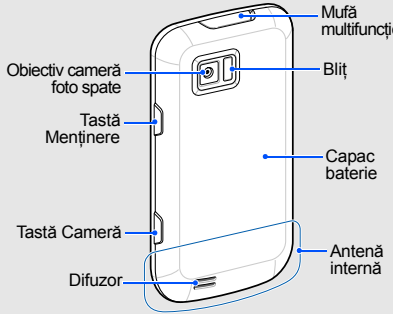

Puteţi bloca ecranul cu atingere şi tastele telefonului pentru a preveni orice utilizări nedorite ale telefonului. Pentru blocare, apăsaţi pe tasta Menţinere.

Tastele

Tastă	Funcție
Apelare	Efectuați sau răspundeți la un apel; în modul Repaus, preluați numerele recent apelate, pierdute sau primite
Înapoi	În modul Meniu, reveniți la nivelul anterior; deschideți fereastra de comutare între aplicații fără a părăsi locația actuală (țineți apăsat)
Pornire/ Ieşire din meniu	Porniți sau opriți telefonul (țineți apăsat); terminați un apel; în modul Meniu, revocați datele introduse şi reveniți la modul Repaus
Volum	Reglați volumul telefonului; în modul Repaus, apăsați în jos pe tasta Volum pentru a efectua un apel fals
Menținere	Blocați sau deblocați ecranul cu atingere şi tastele
Cameră	În modul Repaus, porniți camera (țineți apăsat); în modul Cameră, realizați o fotografie sau înregistrați un videoclip

Ecranul

Ecranul telefonului este constituit din trei zone:

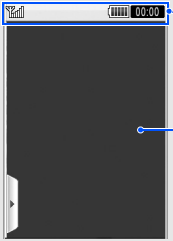
00:00
Linia de pictograme
Afişează diferite pictograme
Zona de grafică şi text
Afişează imagini, instrucţiuni şi informaţii pe care le introduceţi

Pictogramele

Aflaţi despre pictogramele care apar pe ecran.

Pictogramă	Definiţie
	Putere semnal
	Caracteristică Mesaj SOS activată
	Reţea GPRS conectată
	Reţea EDGE conectată
	Reţea UMTS conectată
	Reţea HSDPA conectată
	Apel vocal în curs
	Apel video în curs

Pictogramă	Definiție
	Navigare pe Web
	Conectat la pagină Web securizată
	Redirecționare apel activată
	Bluetooth activat
	Set auto mâini libere Bluetooth sau cască Bluetooth conectată
	Sincronizat cu PC-ul
	Mesaj text nou (SMS)
	Mesaj multimedia nou (MMS)
	Mesaj e-mail nou
	Mesaj vocal nou

Pictogramă	Definiție
	Mesaj push nou
	Mesaj de configurare nou
	Alarmă activată
	Cartelă de memorie introdusă
	Profil Normal activat
	Profil Silențios activat
	Nivel de încărcare a bateriei
	Oră curentă

Asamblarea şi pregătirea telefonului mobil

Începeți cu asamblarea şi configurarea telefonului dvs. mobil pentru prima utilizare.

Instalarea cartelei SIM sau USIM şi a bateriei

Când vă abonați la un serviciu de telefonie, veți primi un Subscriber Identity Module (Modul de identitate abonat) sau cartelă SIM, cu detalii de abonare, cum ar fi numărul personal de identificare (PIN) şi serviciile opționale.

Pentru a utiliza serviciile UMTS sau HSDPA, puteți achiziționa o cartelă Subscriber Identity Module (Modul de identitate abonat) (USIM).

Pentru a instala cartela SIM sau USIM şi bateria:

1. Scoateţi capacul bateriei.

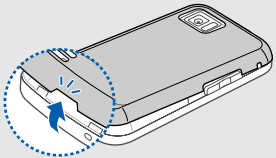

Dacă telefonul este pornit, ţineţi apăsat [ ] pentru a-l opri.

2. Inseraţi cartela SIM sau USIM.

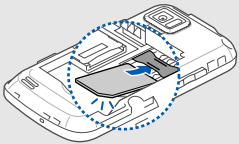

Aşezaţi cartela SIM sau USIM în telefon cu contactele aurii orientate în jos.

Puteţi utiliza serviciile telefonului care depind de reţea şi anumite meniuri fără a introduce o cartelă SIM sau USIM.

3. Introduceți bateria.

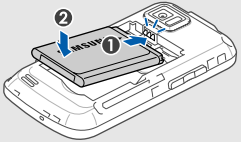

4. Aşezați la loc capacul bateriei.

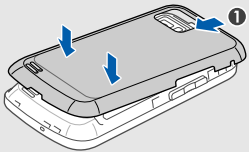

Încărcarea bateriei

Înainte de prima utilizare a telefonului, trebuie să încărcați bateria.

1. Deschideți capacul mufei multifuncționale.
2. Introduceți capătul mic al adaptorului de voiaj în mufa multifuncțională.

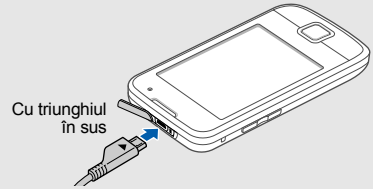

CAUTION

Conectarea incorectă a adaptorului de voiaj poate cauza deteriorări serioase ale telefonului. Deteriorările datorate utilizării incorecte nu sunt acoperite de garanție.

3. Conectaţi capătul mare al adaptorului de voiaj la o priză.
4. Când bateria este complet încărcată (pictograma nu se mişcă), deconectaţi adaptorul de voiaj de la priză.
5. Deconectaţi adaptorul de voiaj de la telefon.
6. Închideţi capacul mufei multifuncţionale.

Despre indicatorul de baterie descărcată

Când bateria este descărcată, telefonul va emite un sunet de avertizare şi un mesaj baterie descărcată. De asemenea, pictograma bateriei va indica gol şi va clipi. Dacă nivelul de încărcare a bateriei devine prea scăzut, telefonul se va opri automat. Reîncărcaţi bateria pentru a continua utilizarea telefonului.

Introducerea unei cartele de memorie (opţional)

Pentru a stoca fişiere multimedia suplimentare, trebuie să introduceţi o cartelă de memorie. Telefonul dvs. acceptă cartele de memorie microSDHC™ de până la 8 GB (în funcţie de producătorul şi de tipul cartelei de memorie).

1. Scoateţi capacul bateriei şi bateria.
2. Deblocaţi capacul pentru cartela de memorie.

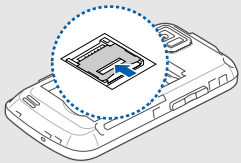

3. Ridicați capacul pentru cartela de memorie şi introduceți o cartelă de memorie cu partea etichetată în sus.

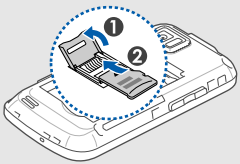

4. Închideți şi blocați capacul pentru cartela de memorie.

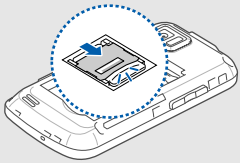

5. Introduceți bateria.
6. Aşezați la loc capacul bateriei.

Pentru a îndepărta cartela de memorie, deschideți capacul cartelei de memorie şi scoateți cartela de memorie.

Utilizarea funcțiilor de bază

Aflați cum să efectuați operații simple şi cum să utilizați caracteristicile principale ale telefonului dvs. mobil.

Pornirea şi oprirea telefonului

Pentru a porni telefonul:

1. Țineți apăsat pe [ ].
2. Introduceți codul PIN şi atingeți **Confirm.** (dacă este necesar).

Pentru a opri telefonul, repetați pasul 1 de mai sus.

Comutarea la profilul Deconectat

Prin comutarea la profilul Deconectat, puteți utiliza acele servicii ale telefonului dvs. care nu depind de rețea, în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este interzisă, de exemplu în avion sau în incinta unui spital.

Pentru a comuta la profilul Deconectat, selectați **Setări** → **Profiluri telefon** → **Deconectat** în modul Meniu.

Urmați toate avertismentele şi indicațiile afişate de către personalul oficial în zonele în care dispozitivele fără fir sunt interzise.

Utilizarea ecranului cu atingere

Ecranul cu atingere al telefonului dvs. vă permite să selectați cu uşurință elemente sau să efectuați funcții.

Aflați acțiunile de bază pentru utilizarea ecranului cu atingere.

Pentru utilizarea optimă a ecranului cu atingere, eliminați folia de protecție a ecranului înainte de utilizarea telefonului.

CAUTION

Nu permiteți contactul ecranului cu elemente conductoare, de exemplu cu apa. Este posibil ca ecranul cu atingere să reacționeze la acest tip de elemente.

- Atingeți o pictogramă pentru a deschide un meniu sau pentru a lansa o aplicație.

- Glisați cu degetul în sus şi în jos pe ecran pentru a derula listele verticale.

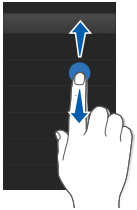

- Glisați cu degetul la dreapta şi la stânga pe ecran pentru a derula listele orizontale.

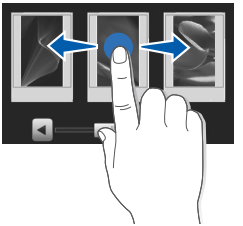

Accesarea meniurilor

Pentru a accesa meniurile telefonului dvs.:

1. În modul Repaus, atingeți **Meniu** pentru a accesa modul Meniu.
2. Atingeți o pictogramă din meniu → un meniu sau o opțiune.
3. Apăsați pe tasta Înapoi pentru a vă deplasa în sus cu un nivel; apăsați pe [ ] pentru a reveni la modul Repaus.

Comutarea între aplicații

Aflați cum să comutați la alte aplicații dintr-un meniu, fără a închide ecranul meniului pe care îl utilizați.

Pentru a comuta aplicațiile:

1. În timpul utilizării unui meniu, țineți apăsat pe tasta Înapoi.

Sunt disponibile următoarele aplicații:

- **Apel**: deschideți ecranul de formare
- **Player muzical**: lansați player-ul muzical
- **Mesaje**: accesați meniul **Mesaje**
- **Navigator**: lansați navigatorul Web
- **Meniu principal**: accesați ecranul pentru meniul principal

2. Selectați o aplicație.

Utilizarea widget-urilor

Aflați cum să utilizați widget-urile de pe bara de instrumente.

- Unele dintre widget-uri vă conectează la servicii Web. Selectarea unui widget bazat pe Web poate determina acumularea de costuri suplimentare.
- Widget-urile disponibile pot varia în funcție de regiunea sau de furnizorul dvs. de servicii.

Deschideți bara de instrumente

În modul Repaus, atingeți săgeata din partea din stânga jos a ecranului pentru a deschide bara de instrumente. Puteți rearanja widget-urile pe bara de instrumente sau le puteți muta în ecranul de repaus.

În funcție de regiunea şi de furnizorul dvs. de servicii, widget-urile disponibile pot varia.

Mutarea widget-urilor în ecranul Repaus

1. Deschideți bara de instrumente.
2. Glisați un widget de pe bara de instrumente în ecranul Repaus. Puteți aşeza widget-ul oriunde pe ecran.

Schimbarea widget-urilor

1. În modul Meniu, atingeți **Setări** → **Ecran şi lumină** → **Widget**.
2. Selectați widget-urile pe care doriți să le includeți în bara de instrumente şi atingeți **Salvare**.

Accesarea informațiilor de ajutor

Aflați cum să accesați informațiile utile cu privire la telefonul dvs.

1. Deschideți bara de instrumente.
2. Atingeți ? din bara de instrumente.
3. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic pentru formatul vedere.
4. Selectați un subiect de ajutor pentru a afla despre o aplicație sau o funcție.
5. Glisați cu degetul la dreapta sau la stânga pentru mai multe informații. Pentru a reveni la nivelul anterior, atingeți .

Personalizarea telefonului

Obțineți mai multe de la telefonul dvs. personalizându-l pentru a se potrivi preferințelor proprii.

Reglarea volumului pentru taste

În modul Repaus, apăsați în sus sau în jos pe tasta Volum şi reglați volumul tonului tastelor.

Comutarea la sau de la profilul Silențios

În modul Repaus, atingeți **Tastatură**, apoi țineți apăsat pe # pentru a opri sau a porni sunetele telefonului.

Schimbarea tonului de sonerie

1. În modul Meniu, atingeți **Setări** → **Profiluri telefon**.
2. Atingeți lângă profilul dorit.

3. Atingeți **Ton sonerie apeluri vocale** sau **Ton sonerie apeluri video**.
4. Selectați un ton de sonerie din listă şi atingeți **Salvare**.
5. Atingeți **Salvare**.

Pentru a comuta la un alt profil, selectați-l din listă.

Selectarea unui fundal (modul Repaus)

1. În modul Meniu, atingeți **Setări** → **Ecran şi lumină** → **Fundal**.
2. Derulați la stânga sau la dreapta la o imagine.
3. Atingeți **Afişare**.

Blocarea telefonului

1. În modul Meniu, atingeți **Setări** → **Securitate**.
2. Atingeți **Pornit** sub **Blocare telefon**.
3. Atingeți o parolă nouă între 4 şi 8 cifre şi atingeți **Confirm.**.
4. Reintroduceți noua parolă şi atingeți **Confirm.**.

- La prima accesare a unui meniu pentru care este necesară introducerea unei parole, vi se va solicita crearea şi confirmarea unei parole.
- Compania Samsung nu este responsabilă pentru nicio pierdere de parole sau de informații personale sau pentru prejudiciile determinate de software ilegal.

Utilizarea funcțiilor de apelare de bază

Aflați cum să efectuați şi cum să răspundeți la apeluri şi cum să utilizați funcțiile de apelare de bază.

În timpul unui apel, telefonul dvs. blochează în mod automat ecranul cu atingere pentru a evita tastările accidentale. Pentru deblocare, apăsați pe tasta Menținere.

Efectuarea unui apel

1. În modul Repaus, atingeți **Tastatură** pentru a introduce un prefix şi un număr de telefon.
2. Apăsați pe [ ] pentru a apela numărul. Pentru un apel video, apăsați pe → **Apel video**.
3. Pentru a termina apelul, apăsați pe [ ].

Răspunsul la un apel

1. Când primiți un apel, apăsați pe [ ].
2. Pentru un apel video, apăsați pe [ ] şi atingeți **Afişare** pentru a permite apelantului să vă vadă prin intermediul obiectivului frontal al camerei.
3. Pentru a termina apelul, apăsați pe [ ].

Puteți respinge apeluri de intrare utilizând respingerea automată; în modul Meniu, selectați **Setări** → **Setări aplicație** → **Apel** → **Toate apelurile** → **Respingere automată** → **Pornit**. Apoi configurați lista de respingere şi selectați numerele care vor fi respinse.

Reglarea volumului

Pentru a ajusta volumul în timpul unui apel, apăsați în sus sau în jos pe tasta Volum.

Utilizarea caracteristicii Set difuzor-microfon

1. În timpul unui apel, atingeți **Difuzor** → **Da** pentru a activa difuzorul.
2. Pentru a comuta înapoi la cască, apăsați pe **Difuzor**.

Este posibil ca într-un mediu zgomotos să întâmpinați dificultăți la auzul apelurilor în timpul utilizării caracteristicii Set difuzor-microfon. Pentru o performanță mai bună, utilizați modul normal al telefonului.

Utilizarea căştii

Prin conectarea căştilor primite la telefon, puteți efectua şi răspunde la apeluri:

- Pentru a apela ultimul număr format, apăsați pe butonul căştilor, apoi apăsați din nou şi mențineți.
- Pentru a răspunde la un apel, apăsați pe butonul căştilor.
- Pentru a termina un apel, apăsați pe butonul căştilor.

Trimiterea şi vizualizarea mesajelor

Aflați cum să trimiteți şi să vizualizați mesaje text (SMS), multimedia (MMS) sau e-mail.

Trimiterea unui mesaj text sau multimedia

1. În modul Meniu, atingeți **Mesaje** → **Creare mesaj** → **Mesaj**.
2. Atingeți **Atingeți pentru a adăuga desti...** → **Introducere manuală**.
3. Introduceți un număr de destinație şi atingeți **Ef.**.
4. Atingeți **Tastați pentru a adăuga text**.

5. Introduceți textul mesajului dvs. şi atingeți **Ef.**.
   ▶ Introducerea textului
   Pentru a trimite ca mesaj text, treceți direct la pasul 7.
   Pentru a ataşa conținut multimedia, continuați cu pasul 6.
6. Atingeți **Adăugare media** → un tip de element → un element.
7. Atingeți **Trimitere** pentru a trimite mesajul.

Trimiterea unui e-mail

1. În modul Meniu, atingeți **Mesaje** → **Creare mesaj** → **Email**.
2. Atingeți **Atingeți pentru a adăuga desti...** → **Introducere manuală**.
3. Introduceți o adresă e-mail şi atingeți **Ef.**.
4. Atingeți **Atingeți pentru a adăuga subie...**.
5. Introduceți un subiect şi atingeți **Ef.**.
6. Atingeți **Tastați pentru a adăuga text**.
7. Introduceți textul e-mailului dvs. şi atingeți **Ef.**.
8. Atingeți **Adăugare fişiere** → un tip de elemente şi ataşați un fişier (dacă este necesar).
9. Atingeți **Trimitere** pentru a trimite mesajul.

Introducerea textului

Atunci când introduceți un text, puteți schimba modul de introducere a acestuia:

- Pentru a comuta între majuscule şi minuscule sau între modurile Numeric şi Simbol, atingeți **T9Ab**. În funcție de țara dvs., este posibil să aveți acces la un mod de introducere a textului adaptat limbii proprii.
- Pentru a comuta la modul ABC, atingeți **T9**.

Introduceți text într-unul dintre modurile următoare:

Mod	Funcție
ABC	Atingeți tasta alfanumerică corespunzătoare până când caracterul dorit apare pe ecran.
T9	1. Atingeți tastele alfanumerice corespunzătoare pentru a introduce un cuvânt întreg. 2. Atunci când cuvântul este afişat corect, atingeți ␣ pentru a insera un spațiu. Dacă nu se afişează cuvântul corect, selectați un alt cuvânt din lista care apare.
Numeric	Atingeți tasta alfanumerică corespunzătoare pentru a introduce un număr.
Simbol	Atingeți tasta alfanumerică corespunzătoare pentru a selecta un simbol.

Vizualizarea mesajelor text sau multimedia

1. În modul Meniu, atingeți **Mesaje** → **Mesaje primite**.
2. Selectați un mesaj text sau multimedia.

Vizualizarea unui e-mail

1. În modul Meniu, atingeți **Mesaje** → **Căsuță email**.
2. Selectați un cont.
3. Atingeți **Descărcare**.
4. Selectați un e-mail sau un antet.
5. Dacă ați selectat un antet, atingeți **Preluare** pentru a vizualiza corpul e-mailului.

Adăugarea şi găsirea contactelor

Aflaţi elementele de bază pentru utilizarea caracteristicii Agendă.

Adăugarea unui contact nou

1. În modul Repaus, atingeţi **Tastatură** şi introduceţi un număr de telefon.
2. Atingeţi → **Adăugare la Agenda telefonică** → **Nou**.
3. Atingeţi **Telefon** sau **SIM**.
4. Introduceţi informaţiile despre contact.
5. Atingeţi **Salvare** pentru a adăuga contactul în memorie.

Găsirea unui contact

1. În modul Meniu, atingeţi **Agendă telefonică**.
2. Atingeţi câmpul de introducere a textului.
3. Introduceţi numele pe care doriţi să îl găsiţi şi atingeţi **Ef.**.
4. Selectaţi numele contactului din lista de căutare.

Odată contactul găsit, puteţi:

- apela contactul atingând sau apăsând pe [ ]
- edita informaţiile contactului atingând **Editare**

Utilizarea funcţiilor de bază ale camerei

Aflaţi elementele de bază pentru capturarea şi vizualizarea fotografiilor şi videoclipurilor.

Realizarea fotografiilor

1. În modul Repaus, apăsaţi pe tasta Cameră pentru a porni camera.
2. Rotiţi telefonul în sensul invers acelor de ceasornic pentru formatul vedere.

3. Îndreptați obiectivul spre subiect şi faceți toate reglajele necesare.
4. Apăsați pe tasta Cameră pentru a realiza o fotografie.
   Fotografia este salvată automat.

Vizualizarea fotografiilor

În modul Meniu, atingeți **Fişierele mele** → **Imagini** → **Fotografiile mele** → un fişier foto.

Pentru a clasifica şi a vizualiza fotografiile într-o vedere extinsă:

1. În modul Meniu, atingeți **Navigator foto**.
2. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic pentru formatul vedere.
3. Derulați la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza fotografiile.

Înregistrarea videoclipurilor

1. În modul Repaus, apăsați pe tasta Cameră pentru a porni camera.
2. Atingeți pentru a comuta la modul Înregistrare.
3. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic pentru formatul vedere.
4. Îndreptați obiectivul spre subiect şi faceți toate reglajele necesare.
5. Apăsați pe tasta Cameră pentru a începe înregistrarea.
6. Apăsați pe tasta Cameră pentru a opri înregistrarea.
   Videoclipul se salvează automat.

Vizualizarea videoclipurilor

În modul Meniu, atingeți **Fişierele mele** → **Videoclipuri** → **Clipurile mele video** → un fişier video.

Ascultarea muzicii

Aflaţi cum să ascultaţi muzică la player-ul muzical sau la radioul FM.

Ascultarea la radioul FM

1. Conectaţi casca furnizată în mufa multifuncţională a telefonului.
2. În modul Meniu, atingeţi **Aplicaţii** → **Radio FM**.
3. Atingeţi **Da** pentru a începe acordul automat. Radioul scanează şi salvează automat posturile disponibile.

   La prima accesare a radioului FM, vi se va solicita să porniţi acordul automat.
4. Atingeţi sau pentru a selecta un post de radio.
5. Dacă doriţi să primiţi informaţii despre melodia pe care o auziţi, atingeţi **Mai multe** → **Găsire muzică**. ▶ p. 45
6. Pentru a opri radioul FM, atingeţi .

Ascultarea fişierelor muzicale

Începeţi prin a transfera fişiere în telefon sau pe cartela de memorie:

- Descărcaţi de pe reţeaua Web fără fir. ▶ p. 35
- Descărcaţi de pe un PC cu ajutorul programului opţional PC studio Samsung. ▶ p. 42
- Primiţi prin Bluetooth. ▶ p. 47
- Copiaţi pe cartela de memorie. ▶ p. 42
- Sincronizaţi cu Windows Media Player 11. ▶ p. 43

După transferarea fişierelor muzicale în telefonul sau pe cartela dvs. de memorie:

1. În modul Meniu, atingeţi **Muzică** → **Player muzical**.
2. Selectaţi o categorie de muzică → un fişier muzical.
3. Controlaţi redarea utilizând următoarele pictograme:

Pictogramă	Funcţie
	Întrerupeţi redarea
	Porniţi redarea
	Salt înapoi; scanare înapoi într-un fişier (atingeţi şi menţineţi)
	Salt înainte; scanare înainte într-un fişier (atingeţi şi menţineţi)

Pentru a regla volumul, apăsaţi pe tasta Volum.

Navigarea pe Web

Aflaţi cum să accesaţi şi să marcaţi paginile dvs. Web preferate.

- Este posibil să acumulaţi taxe suplimentare pentru accesarea reţelei Web şi descărcarea de conţinut media.
- Meniul navigatorului poate fi etichetat în mod diferit în funcţie de furnizorul dvs. de servicii.
- Pictogramele disponibile pot varia în funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii.

Navigarea în paginile Web

1. În modul Meniu, atingeţi **Navigator** → **Pagină de start** pentru a lansa pagina principală a furnizorului dvs. de servicii.

2. Navigați în pagini Web utilizând următoarele pictograme:

Picto-gramă	Funcție
	Deplasați-vă înainte sau înapoi pe o pagină
	Actualizați pagina Web actuală
	Reveniți la pagina principală
	Deschideți o listă de marcaje salvate
	Schimbați modul de vizualizare
	Accesați o listă de opțiuni pentru navigator

Marcarea paginilor Web preferate

1. În modul Meniu, atingeți **Navigator** → **Marcaje**.
2. Atingeți **Adăugare**.
3. Introduceți un titlu pentru pagină şi o adresă Web (URL).
4. Atingeți **Salvare**.

Utilizarea funcțiilor avansate

Aflați cum să efectuați operații avansate şi cum să utilizați caracteristicile suplimentare ale telefonului dvs. mobil.

Utilizarea funcțiilor de apelare avansate

Aflați despre capacitățile suplimentare de apelare ale telefonului dvs.

Vizualizarea şi formarea apelurilor pierdute

Telefonul dvs. va afişa pe ecran apelurile pe care le-ați pierdut. Pentru a forma numărul unui apel pierdut:

1. Atingeți numărul apelului pierdut pe care doriți să îl formați din widget-ul de alerte privind evenimentele.
2. Apăsați pe [ ] pentru a forma.

Apelarea unui număr recent format

1. În modul Repaus, apăsați pe [ ] pentru a afişa o listă cu numere recente.
2. Derulați la numărul dorit şi apăsați pe [ ] pentru a apela.

Punerea în aşteptare a unui apel sau recuperarea unui apel reţinut

Atingeţi **Aşt.** pentru a trece un apel în aşteptare sau atingeţi **Prel.** pentru a recupera un apel reţinut.

Formarea unui al doilea apel

Dacă reţeaua dvs. acceptă această funcţie, puteţi forma un alt număr în timpul apelului:

1. Atingeţi **Aşt.** pentru a trece primul apel în aşteptare.
2. Introduceţi al doilea număr de apelat şi apăsaţi pe [ ].
3. Atingeţi **Com.** pentru a comuta între două apeluri.
4. Pentru a încheia apelul aflat în aşteptare, atingeţi **În aşt.** şi apăsaţi pe [ ].
5. Pentru a termina apelul curent, apăsaţi pe [ ].

Răspunsul la un al doilea apel

Dacă reţeaua dvs. acceptă această funcţie, puteţi răspunde la un al doilea apel de intrare:

1. Apăsaţi pe [ ] pentru a răspunde la al doilea apel.
   Primul apel este pus în aşteptare în mod automat.
2. Atingeţi **Com.** pentru a comuta între apeluri.

Efectuarea unui apel cu mai mulţi participanţi (apel conferinţă)

1. Apelaţi primul participant pe care doriţi să îl adăugaţi la apelul cu mai mulţi participanţi.
2. În timp ce vă aflaţi în contact cu primul participant, apelaţi-l pe cel de-al doilea. Primul participant este pus în aşteptare în mod automat.
3. Când vă aflaţi în contact cu cel de-al doilea participant, atingeţi **Partic.**.

4. Repetaţi paşii 2 şi 3 pentru a adăuga mai mulţi participanţi (dacă este necesar).
5. Pentru a termina apelul cu mai mulţi participanţi, apăsaţi pe [ ].

Apelarea unui număr internaţional

1. În modul Repaus, atingeţi **Tastatură**, apoi atingeţi şi menţineţi **0** pentru a insera caracterul **+**.
2. Introduceţi întregul număr pe care doriţi să îl apelaţi (codul ţării, prefixul şi numărul de telefon), apoi apăsaţi pe [ ] pentru a forma.

Apelarea unui contact din agendă

Aveţi posibilitatea să apelaţi numere direct din agendă utilizând contactele stocate. ▶ p. 32

1. În modul Meniu, atingeţi **Agendă telefonică**.
2. Derulaţi la numărul pe care doriţi să îl apelaţi şi atingeţi sau apăsaţi pe [ ] pentru a apela.

Utilizarea funcţiilor avansate de agendă

Aflaţi cum să creaţi cărţi de vizită, să setaţi numere cu apelare rapidă şi să creaţi grupuri de contacte.

Crearea unei cărţi de vizită

1. În modul Meniu, selectaţi **Agendă telefonică**.
2. Atingeţi **Mai multe** → **Cartea mea de vizită**.
3. Introduceţi detaliile dvs. personale şi atingeţi **Salvare**.

Puteţi trimite cartea dvs. de vizită ataşând-o la un mesaj sau la un e-mail sau transferând-o prin intermediul caracteristicii fără fir Bluetooth.

Adăugarea contactelor la Favorite

1. În modul Meniu, atingeţi **Agendă telefonică**.
2. Atingeţi **Contacte** din meniul vertical şi selectaţi **Favorite**.
3. Atingeţi **Adăug.**.

4. Selectați un contact.

Primele cinci numere cu apelare rapidă vor fi asociate contactelor dvs. favorite ( ) în bara de widget-uri.

Creați un grup de contacte

Prin crearea grupurilor de contacte, puteți atribui tonuri de sonerie şi fotografii de identificare a apelantului fiecărui grup sau puteți trimite mesaje şi e-mailuri unui întreg grup. Începeți prin a crea un grup:

1. În modul Meniu, atingeți **Agendă telefonică**.
2. Atingeți **Contacte** din meniul vertical şi selectați **Grupuri**.
3. Atingeți **Creare grup**.
4. Setați un nume pentru grup, fotografia de identificare a apelantului, un ton de sonerie pentru grup şi un tip de vibrație.
5. Atingeți **Salvare**.

Efectuarea apelurilor sau trimiterea mesajelor pornind de la fotografii

1. În modul Meniu, atingeți **Contacte cu imagine** pentru a accesa ecranul cu fotografii pentru contacte.
2. Derulați în sus sau în jos la o fotografie. Eticheta pentru față apare împreună cu numele.
3. Atingeți eticheta pentru față → Apel vocal, Apel video sau Trimitere mesaj.

Utilizarea funcțiilor avansate de mesagerie

Aflați cum să creați şabloane şi cum să le utilizați pentru a crea noi mesaje.

Crearea unui şablon text

1. În modul Meniu, atingeți **Mesaje** → **Şabloane** → **Şabloane text**.
2. Atingeți **Creare** pentru a deschide o nouă fereastră şablon.
3. Atingeți ecranul.
4. Introduceți textul dvs. şi atingeți **Ef.**.
5. Atingeți **Salvare**.

Crearea unui şablon multimedia

1. În modul Meniu, atingeți **Mesaje** → **Şabloane** → **Şabloane multimedia**.
2. Atingeți **Creare** pentru a deschide o nouă fereastră şablon.
3. Creați un mesaj multimedia, cu un subiect şi cu ataşările dorite, pentru a le utiliza ca şablon. ► p. 29
4. Atingeți **Salvare**.

Introducerea şabloanelor text în noile mesaje

1. Pentru a începe un mesaj nou, selectați **Mesaje** → **Creare mesaj** → un tip de mesaj.
2. În câmpul pentru text, atingeți **Mai multe** → **Inserare** → **Şablon text** → un şablon.

Crearea unui mesaj dintr-un şablon multimedia

1. În modul Meniu, atingeți **Mesaje** → **Şabloane** → **Şabloane multimedia**.
2. Derulați la şablonul dorit şi atingeți . Şablonul dvs. se va deschide sub forma unui nou mesaj multimedia.

Utilizarea funcţiilor muzicale avansate

Aflaţi cum să pregătiţi fişiere muzicale, să creaţi liste de redare şi să salvaţi posturi de radio.

Copierea fişierelor muzicale prin PC studio Samsung

1. În modul Meniu, atingeţi **Setări** → **Setări telefon** → **Conexiuni PC** → **PC studio Samsung**.
2. Cu ajutorul unui cablu de date PC opţional, conectaţi mufa multifuncţională a telefonului dvs. la un PC.
3. Executaţi PC studio Samsung şi copiaţi fişierele din PC pe telefon.
   Consultaţi ajutorul PC studio Samsung pentru mai multe informaţii.

Copierea fişierelor muzicale pe o cartelă de memorie

1. Introduceţi o cartelă de memorie.
2. În modul Meniu, atingeţi **Setări** → **Setări telefon** → **Conexiuni PC** → **Stocare în masă**.
3. Cu ajutorul unui cablu de date PC opţional, conectaţi mufa multifuncţională a telefonului dvs. la un PC.
   La conectare, va apărea o fereastră de tip pop-up pe PC.
4. Deschideţi un folder pentru a vizualiza fişierele.
5. Copiaţi fişierele din PC pe cartela de memorie.

Sincronizarea telefonului cu Windows Media Player

1. În modul Meniu, atingeţi **Setări** → **Setări telefon** → **Conexiuni PC** → **Aplicaţie redare media**.
2. Cu ajutorul unui cablu de date PC opţional, conectaţi mufa multifuncţională a telefonului dvs. la un PC pe care este instalat programul Windows Media Player.

   La conectare, va apărea o fereastră de tip pop-up pe PC.
3. Deschideţi Windows Media Player pentru a sincroniza fişierele muzicale.
4. Editaţi sau introduceţi numele telefonului dvs. în fereastra de tip pop-up (dacă este necesar).
5. Selectaţi şi glisaţi fişierele muzicale dorite în lista de sincronizare.
6. Începeţi sincronizarea.

Crearea unei liste de redare

1. În modul Meniu, atingeţi **Muzică** → **Player muzical** → **Liste de redare**.
2. Atingeţi **Creare**.
3. Atingeţi câmpul pentru introducerea textului.
4. Introduceţi un titlu pentru noua listă de redare şi atingeţi **Ef.**.
5. Pentru a asocia o imagine listei de redare, atingeţi **At. pt. edit.** şi selectaţi o imagine sau realizaţi o fotografie nouă.
6. Atingeţi **Salvare**.
7. Selectaţi noua listă de redare.
8. Atingeţi **Adăug.** → **Piese muzicale**.
9. Selectaţi fişierele pe care doriţi să le includeţi şi atingeţi **Adăug.**.

Particularizarea setărilor pentru player-ul muzical

Aflaţi cum să reglaţi setările pentru player-ul muzical.

1. În modul Meniu, atingeţi **Muzică** → **Player muzical**.
2. Atingeţi **Setări**.
3. Reglaţi setările pentru a vă particulariza player-ul muzical.
4. Atingeţi **Salvare**.

Salvarea automată a posturilor de radio

1. Conectaţi casca furnizată în mufa multifuncţională a telefonului.
2. În modul Meniu, atingeţi **Aplicaţii** → **Radio FM**.
3. Atingeţi pentru a porni radioul FM.
4. Atingeţi **Mai multe** → **Acord automat**.
5. Atingeţi **Da** pentru a confirma (dacă este necesar).
   Radioul caută şi salvează posturile disponibile în mod automat.

Găsirea informațiilor despre muzică

Aflați cum să accesați un serviciu muzical online şi cum să aflați informații despre melodiile pe care le auziți atunci când vă deplasați.

1. În modul Meniu, atingeți **Muzică** → **Găsire muzică** → **Găsire muzică**.
   Telefonul dvs. se conectează la server.
2. Când s-a reuşit înregistrarea telefonului, atingeți pentru a înregistra o bucată muzicală pe care doriți să o găsiți.

Este posibil ca anumiți furnizori de servicii să nu accepte acest serviciu şi ca baza de date să nu conțină informații privind toate melodiile.

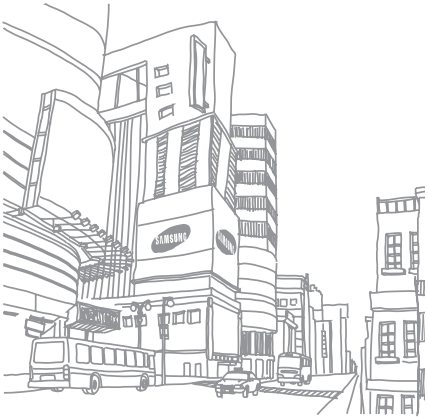

Utilizarea instrumentelor şi aplicațiilor

Aflați cum să utilizați instrumentele telefonului dvs. mobil şi aplicațiile sale suplimentare.

Utilizarea caracteristicii fără fir Bluetooth

Aflați despre capacitatea telefonului dvs. de a se conecta la alte dispozitive fără fir pentru a face schimb de date şi pentru a utiliza alte caracteristici Mâini libere.

Activarea caracteristicii fără fir Bluetooth

1. În modul Meniu, atingeți **Aplicații** → **Bluetooth**.
2. Atingeți cercul din centru pentru a activa caracteristica Bluetooth fără fir.
3. Pentru a permite altor dispozitive să vă localizeze telefonul, selectați **Setări** → **Pornit** din **Vizibilitatea telefonului meu** → o opțiune de vizibilitate → **Salvare** → **Salvare**.
   Dacă ați selectat **Particularizat**, setați durata pentru care telefonul dvs. este vizibil.

Găsirea şi asocierea cu alte dispozitive cu caracteristică Bluetooth

1. În modul Meniu, atingeţi **Aplicaţii** → **Bluetooth** → **Căutare**.
2. Selectaţi şi glisaţi o pictogramă de dispozitiv în centru.
3. Introduceţi un cod PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth sau codul PIN Bluetooth al celuilalt dispozitiv, dacă are unul şi atingeţi **Ef.**.

   Atunci când proprietarul celuilalt dispozitiv introduce acelaşi cod sau acceptă conexiunea, asocierea este completă.

Trimiterea de date prin utilizarea caracteristicii fără fir Bluetooth

1. Selectaţi fişierul sau elementul pe care doriţi să îl trimiteţi din una dintre aplicaţiile telefonului dvs.
2. Atingeţi **Trimitere prin** → **Bluetooth**.

Primirea de date utilizând caracteristica fără fir Bluetooth

1. Introduceţi codul PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth şi atingeţi **OK** (dacă este necesar).
2. Atingeţi **Da** pentru a confirma că sunteţi de acord să primiţi date de la dispozitivul respectiv (dacă este necesar).

Utilizarea modului SIM la distanţă

În modul SIM la distanţă, puteţi efectua sau răspunde la apeluri numai cu ajutorul unui set auto mâini libere Bluetooth conectat, prin intermediul cartelei SIM sau USIM din telefonul dvs.

Pentru activarea modului SIM la distanţă:

1. În modul Meniu, atingeţi **Aplicaţii** → **Bluetooth** → **Setări**.
2. Atingeţi **Mod SIM la distanţă** → **Pornit**.
3. Atingeţi **Salvare**.

Pentru utilizarea modului SIM la distanţă, porniţi conexiunea Bluetooth de la un set auto mâini libere Bluetooth.

Setul auto mâini libere Bluetooth trebuie să fie autorizat. Pentru autorizare, atingeţi dispozitivul şi selectaţi **Autorizare dispozitiv**.

Activarea şi trimiterea unui mesaj SOS

Atunci când aveţi o urgenţă, puteţi trimite un mesaj SOS pentru a cere ajutor.

Este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă în funcţie de regiunea sau de furnizorul dvs. de servicii.

1. În modul Meniu, atingeţi **Mesaje** → **Mesaje SOS** → **Opţiuni trimitere**.
2. Atingeţi **Pornit** pentru a activa caracteristica de mesaje SOS.
3. Atingeţi **Destinatari** pentru a deschide lista de destinatari.
4. Atingeţi pentru a deschide lista dvs. de destinatari.
5. Selectaţi contactele dorite şi atingeţi **Adăug.**.
6. Selectaţi un număr de telefon (dacă este necesar).
7. Atingeţi **OK** pentru a salva destinatarii.
8. Atingeţi **Repetare** şi setaţi de câte ori se repetă mesajul SOS
9. Atingeţi **Salvare** → **Da**.

Pentru a trimite un mesaj SOS, tastele trebuie să fie blocate. Apăsaţi de patru ori pe tasta Volum.

După trimiterea unui mesaj SOS, toate funcţiile telefonului vor fi suspendate până când apăsaţi pe tasta Menţinere. Dacă atingeţi [ ], funcţiile telefonului vor fi disponibile, dar este posibil ca tastele să rămână blocate.

Activarea caracteristicii Mobile Tracker

Când cineva introduce în telefon o nouă cartelă SIM sau USIM, caracteristica Mobile Tracker va trimite automat numărul de contact către doi destinatari pentru a vă ajuta să localizați şi să recuperați telefonul.

Pentru a activa caracteristica Mobile Tracker:

1. În modul Meniu, atingeți **Setări** → **Securitate** → **Mobile tracker**.
2. Introduceți parola dvs. şi atingeți **Confirm.**.
3. Atingeți **Pornit** pentru a activa caracteristica Mobile Tracker.
4. Atingeți **Destinatari** pentru a deschide lista de destinatari.
5. Atingeți câmpul pentru destinatari.
6. Introduceți un număr de telefon şi atingeți **Ef.**.
7. Atingeți **OK** pentru a salva destinatarii.
8. Atingeți **Expeditor**.
9. Introduceți numele destinatarului şi atingeți **Ef.**.
10. Atingeți **Salvare** → **Acc.**.

Efectuarea apelurilor false

Puteți simula apeluri de intrare false când doriți să părăsiți unele şedințe sau conversații nedorite. De asemenea, puteți lăsa impresia că vorbiți la telefon prin redarea unei voci înregistrate în prealabil.

Înregistrarea unei voci

1. În modul Meniu, atingeți **Setări** → **Setări aplicație** → **Apel** → **Apel fals**.
2. Atingeți **Pornit** din **Voce apel fals**.
3. Atingeți **Înregistrare voce**.
4. Atingeți pentru a începe înregistrarea.

5. Vorbiți în microfon.
6. Când ați terminat de vorbit, atingeți .

Efectuarea unui apel fals

Pentru a efectua un apel fals, țineți apăsat pe tasta Volum in jos în modul Repaus.

Înregistrarea şi redarea notelor vocale

Învățați să utilizați înregistrarea vocală pe telefonul dvs.

Înregistrarea unei note vocale

1. În modul Meniu, atingeți **Aplicații** → **Înregistrare voce**.
2. Atingeți pentru a începe înregistrarea.
3. Rostiți nota în microfon.
4. Când ați terminat de vorbit, apăsați pe .
   Nota dvs. este salvată în mod automat.

Redarea unei note vocale

1. În ecranul de înregistrare a vocii, atingeți → **Clip vocal**.
2. Selectați un fişier.
3. Controlați redarea utilizând următoarele pictograme:

Pictogramă	Funcție
	Întrerupeți redarea
	Porniți redarea
	Scanați înapoi
	Scanați înainte

Editarea imaginilor

Aflați cum să editați imagini şi să aplicați efecte amuzante.

Aplicarea efectelor la imagini

1. În modul Meniu, selectați **Fișierele mele** → **Imagini** → **Fotografiile mele** → un fișier foto.
2. Atingeți .
3. Atingeți **Editare** → **Efecte** → o opțiune de efect.
4. Alegeți o variantă a efectului care va fi aplicat și atingeți **Efectuat**.
   Pentru a aplica un efect de estompare asupra unei anumite zone a unei imagini, atingeți **Estompare parțială** → deplasați sau redimensionați dreptunghiul → **Estompat** → **Efectuat**.
5. Când ați terminat aplicarea de efecte, atingeți **Fișiere** → **Salvare ca**.
6. Selectați o locație din memorie (dacă este necesar).
7. Introduceți un nume de fișier nou pentru imagine și atingeți **Ef.**.

Ajustarea unei imagini

1. În modul meniu, atingeți **Fișierele mele** → **Imagini** → **Fotografiile mele** → un fișier foto.
2. Atingeți .
3. Atingeți **Editare** → **Reglare** → o opțiune de ajustare (luminozitate, contrast sau culoare).
   Pentru a ajusta imaginea în mod automat, selectați **Nivel automat**.
4. Ajustați imaginea așa cum doriți și atingeți **Efectuat**.
5. Când ați terminat de efectuat ajustările, atingeți **Fișiere** → **Salvare ca**.
6. Selectați o locație din memorie (dacă este necesar).
7. Introduceți un nou nume de fișier pentru imaginea respectivă și atingeți **Ef.**.

Transformarea unei imagini

1. În modul Meniu, atingeţi **Fişierele mele** → **Imagini** → **Fotografiile mele** → un fişier foto.
2. Atingeţi .
3. Atingeţi **Editare** → **Transformare** → **Redimensionare**, **Rotire** sau **Răsturnare**.
4. Rotiţi sau răsturnaţi imaginea aşa cum doriţi şi atingeţi **Efectuat**.
   Pentru a redimensiona imaginea, selectaţi o dimensiune şi atingeţi **Salvare** → **Efectuat**.
5. Când aţi terminat cu opţiunile de transformare, atingeţi **Fişiere** → **Salvare ca**.
6. Selectaţi o locaţie din memorie (dacă este necesar).
7. Introduceţi un nou nume de fişier pentru imaginea respectivă şi atingeţi **Ef.**.

Tăierea unei imagini

1. În modul Meniu, atingeţi **Fişierele mele** → **Imagini** → **Fotografiile mele** → un fişier foto.
2. Atingeţi .
3. Atingeţi **Editare** → **Tăiere**.
4. Deplasaţi dreptunghiul deasupra zonei pe care doriţi să o tăiaţi şi atingeţi **Tăiere** → **Efectuat**.
5. Când aţi terminat de tăiat, atingeţi **Fişiere** → **Salvare ca**.
6. Selectaţi o locaţie din memorie (dacă este necesar).
7. Introduceţi un nou nume de fişier pentru imaginea respectivă şi atingeţi **Ef.**.

Introducerea unei caracteristici vizuale

1. În modul Meniu, atingeţi **Fişierele mele** → **Imagini** → **Fotografiile mele** → un fişier foto.
2. Atingeţi .

3. Atingeți **Editare** → **Inserare** → o funcție vizuală (rame, imagine, miniatură, emoticon sau text).
4. Selectați o caracteristică vizuală sau introduceți text.
5. Atingeți **Efectuat** sau **Gata**.
6. Când ați terminat de adăugat caracteristicile vizuale, atingeți **Fişiere** → **Salvare ca**.
7. Selectați o locație din memorie (dacă este necesar).
8. Introduceți un nou nume de fişier pentru imaginea respectivă şi atingeți **Ef.**.

Adăugarea unei note

1. în modul Meniu, atingeți **Fişierele mele** → **Imagini** → **Fotografiile mele** → un fişier foto.
2. Atingeți .
3. Atingeți **Editare** → **Notă pe ecran**.
4. Selectați o culoare sau introduceți o notă pe ecran.
5. Atingeți **Efectuat**.
6. Când ați terminat, atingeți **Fişiere** → **Salvare ca**.
7. Selectați o locație din memorie (dacă este necesar).
8. Introduceți un nou nume de fişier pentru imaginea respectivă şi atingeți **Ef.**.

Imprimarea imaginilor

Aflați cum să imprimați imaginile cu ajutorul unui cablu de date PC opțional sau al caracteristicii fără fir Bluetooth.

Pentru a imprima o imagine utilizând un cablu de date PC opțional:

1. Conectați mufa multifuncțională a telefonului la o imprimantă compatibilă.

2. În modul Meniu, atingeți **Fişierele mele** → **Imagini** → **Fotografiile mele**.
3. Atingeți **Mai multe** → **Imprimare prin** → **USB**.
4. Setați opțiunile de imprimare şi imprimați imaginea.

Pentru a imprima o imagine utilizând caracteristica fără fir Bluetooth:

1. În modul Meniu, atingeți **Fişierele mele** → **Imagini** → **Fotografiile mele**.
2. Atingeți **Mai multe** → **Imprimare prin** → **Bluetooth**.
3. Selectați o imprimantă cu Bluetooth şi realizați asocierea cu respectiva imprimantă. ▶ p. 47
4. Setați opțiunile de imprimare şi imprimați imaginea.

Încărcarea fotografiilor şi videoclipurilor pe Web

Aflați cum să postați fotografiile şi videoclipurile dvs. pe site-urile pentru partajare de fotografii şi pe bloguri.

În funcție de regiunea şi de furnizorul dvs. de servicii, este posibil ca opțiunea **Communities** să nu fie disponibilă.

Setați lista destinațiilor dvs. preferate

1. În modul Meniu, atingeți **Aplicații** → **Communities**.
2. Atingeți **Da** pentru a seta lista de destinații preferate.
3. Atingeți **Acceptare** pentru a confirma că sunteți de acord cu declinarea generală a responsabilității.
4. Selectați destinațiile dorite şi atingeți **Salvare**.
   Dacă selectați **Actualizare liste**, la listă sunt adăugate automat site-uri noi de destinație.

Pentru a edita lista de destinații preferate sau pentru a actualiza lista, din ecranul Communities, atingeți **Setări** → **Liste preferate** → **Editare**.

Încărcați un fișier

Pentru a încărca fotografii și fișiere, trebuie să aveți conturi pe site-uri Web și pe bloguri de partajare a fotografiilor.

1. În modul Meniu, atingeți **Aplicații** → **Communities** → **Încărcare pe Web**.
2. Selectați o destinație la care doriți să postați.
3. Atingeți **Atingeți pentru a adăuga** și selectați un fișier media.
4. Introduceți un titlu și informații.
5. Atingeți **Încărcare**.
6. Introduceți ID-ul de utilizator și parola pentru destinație (dacă este necesar).

Utilizarea jocurilor și aplicațiilor bazate pe tehnologia Java

Aflați cum să utilizați jocuri și aplicații bazate pe tehnologia premiată Java.

Descărcați jocuri și aplicații

1. În modul Meniu, atingeți **Aplicații** → **Jocuri și altele** → **Mai multe jocuri**.
   Telefonul dvs. se conectează la site-ul Web presetat de către furnizorul dvs. de servicii.
2. Căutați un joc sau o aplicație și descărcați în telefon.

Utilizarea jocurilor

1. În modul Meniu, atingeți **Aplicații** → **Jocuri și altele**.
2. Selectați un joc din listă și urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

Jocurile disponibile pot varia în funcție de furnizorul dvs. de servicii şi de regiune. Comenzile jocurilor şi opțiunile pot varia.

Lansarea aplicațiilor

1. În modul Meniu, atingeți **Aplicații** → **Jocuri şi altele** → o aplicație.
2. Atingeți **Mai multe** pentru a accesa o listă cu diferite opțiuni şi setări pentru aplicația dvs.

Sincronizarea datelor

Aflați cum să sincronizați contactele, calendarul, activitățile şi notele cu serverul Web specificat.

Crearea unui profil de sincronizare

1. În modul Meniu, atingeți **Aplicații** → **Sincronizare**.
2. Atingeți **Adăug.** şi specificați parametrii profilului.
3. Când ați terminat, atingeți **Salvare**.

Începerea sincronizării

1. În modul Meniu, atingeți **Aplicații** → **Sincronizare**.
2. Selectați un profil de sincronizare.
3. Atingeți **Pornire sincronizare** → **Contin.** pentru a începe sincronizarea cu serverul Web specificat de dvs.

Utilizarea cititorului RSS

Aflați cum să utilizați cititorul RSS pentru a obține cele mai recente ştiri şi informații de la site-urile dvs. Web preferate.

Crearea alimentărilor

1. În modul Meniu, atingeți **Aplicații** → **Cititor RSS**.
2. Atingeți **Adăug.**.
3. Atingeți câmpul de introducere a adresei URL.

4. Introduceți adresa unei alimentări RSS şi atingeți **Ef.**.
5. Atingeți **OK**.

Citirea alimentărilor RSS

1. În modul Meniu, atingeți **Aplicații** → **Cititor RSS**.
2. Atingeți **Actualiz.** pentru a obține cele mai recente materiale.
3. Selectați o categorie de alimentări → o alimentare actualizată.

Particularizarea setărilor cititorului RSS

1. În modul Meniu, atingeți **Aplicații** → **Cititor RSS**.
2. Atingeți **Mai multe** → **Setări** → **Setări rețea**.

Vizualizarea orei pe glob

Aflați cum să vizualizați ora din alt oraş şi să setați ora pe glob în aşa fel încât să apară pe ecran.

Crearea unei ore pe glob

1. În modul Meniu, atingeți **Organizator** → **Ora pe glob**.
2. Atingeți → **Adăug.**.
3. Derulați la dreapta sau la stânga la un fus orar.
4. Atingeți **OK** pentru a crea ora dvs. pe glob.

Adăugarea unei ore de pe glob la ecranul dvs.

Puteţi vizualiza ceasuri pentru două fusuri orare diferite pe ecranul dvs.

După ce aţi creat ore pe glob:

1. În modul Meniu, atingeţi **Organizator** → **Ora pe glob**.
2. Atingeţi → **Set. ca ceas secund.**.
3. Selectaţi ora de pe glob pe care doriţi să o adăugaţi.
4. Atingeţi **Afişare**.

Setarea şi utilizarea alarmelor

Aflaţi cum să setaţi şi să controlaţi alarme pentru evenimente importante.

Setarea unei noi alarme

1. În modul Meniu, atingeţi **Alarmă**.
2. Atingeţi **Creare alarmă**.
3. Setaţi detaliile alarmei.
4. Atingeţi **Salvare**.

Caracteristica de pornire automată setează telefonul să pornească în mod automat şi să declanşeze alarma la ora programată în cazul în care acesta este oprit.

Oprirea unei alarme

Atunci când sună alarma:

- Glisaţi cursorul la **Oprire** pentru a opri o alarmă fără amânare.
- Glisaţi cursorul la **Oprire** pentru a opri o alarmă cu amânare sau glisaţi cursorul la **Amânare** pentru a opri sunetul alarmei în perioada de amânare.

Dezactivarea unei alarme

1. În modul Meniu, atingeți **Alarmă**.
2. Atingeți **Oprit** lângă alarma pe care doriți să o dezactivați.

Utilizarea calculatorului

1. În modul Meniu, atingeți **Organizator** → **Calculator**.
2. Utilizați tastele care corespund afişajului calculatorului pentru a efectua operații matematice de bază.

Convertirea valutelor sau a măsurilor

1. În modul Meniu, atingeți **Organizator** → **Convertor** → un tip de conversie.
2. Introduceți valuta sau măsurile şi unitățile în câmpurile adecvate.

Setarea temporizatorului cu numărătoare inversă

1. În modul Meniu, atingeți **Aplicații** → **Numărătoare inversă**.
2. Introduceți durata pentru numărătoarea inversă.
3. Atingeți **Pornire** pentru a începe numărătoarea inversă.
4. Când durata setată pentru temporizator expiră, glisați cursorul la **Oprire** pentru a opri alertele.

Utilizarea cronometrului

1. În modul Meniu, atingeți **Aplicații** → **Cronometru**.
2. Atingeți **Pornire** pentru a opri cronometrul.
3. Atingeți **Tur** pentru a înregistra timpii.
4. Când ați terminat, atingeți **Oprire**.
5. Atingeți **Reset** pentru a şterge timpii înregistrați.

Crearea unei noi activităţi

1. În modul Meniu, atingeţi **Organizator** → **Activitate**.
2. Atingeţi **Creare activitate**.
3. Introduceţi detaliile activităţii.
4. Atingeţi **Salvare**.

Crearea unei note text

1. În modul Meniu, atingeţi **Organizator** → **Notă**.
2. Atingeţi **Creare notă**.
3. Introduceţi textul notei.
4. Atingeţi **Ef.**.

Gestionarea calendarului

Aflaţi cum să schimbaţi modul de vizualizare a calendarului şi cum să creaţi evenimente.

Schimbarea modului de vizualizare a calendarului

1. În modul Meniu, atingeţi **Organizator** → **Calendar**.
2. Atingeţi **Mai multe** → **Vizualizare zilnică** sau **Vizualizare săptămânală**.

Crearea unui eveniment

1. În modul Meniu, atingeţi **Organizator** → **Calendar**.
2. Atingeţi **Creare eveniment**.
3. Introduceţi detaliile evenimentului, conform solicitării.
4. Atingeţi **Salvare**.

Depanarea

Dacă aveți probleme cu telefonul dvs. mobil, încercați aceste proceduri de depanare înainte de a apela la un depanator profesionist.

În timpul utilizării telefonului pot apărea următoarele mesaje:

Mesaj	Încercați următoarele pentru a rezolva problema:
Introduceți cartela SIM pentru a accesa serviciile de rețea	Asigurați-vă că este corect instalată cartela SIM sau USIM.
Blocare telefon	Când este activată opțiunea de blocare a telefonului, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru telefon.
Cod PIN	Când utilizați telefonul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteți dezactiva această opțiune din meniul **Blocare cod PIN**.
Cod PUK	Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de câteva ori. Trebuie să introduceți codul PUK pus la dispoziție de furnizorul dvs. de servicii.

Telefonul dvs. afişează „Serviciu indisponibil” sau „Eroare reţea”.

- Atunci când vă aflaţi în zone cu semnal slab sau recepţie slabă, poate avea loc întreruperea recepţiei. Mergeţi în altă zonă şi încercaţi din nou.
- Unele opţiuni nu sunt accesibile fără abonament. Contactaţi furnizorul de servicii pentru detalii suplimentare.

Introduceţi un număr, dar nu se formează apelul.

- Asiguraţi-vă că aţi apăsat pe tasta Apelare: [ ].
- Asiguraţi-vă că aţi accesat reţeaua mobilă corectă.
- Asiguraţi-vă că nu aţi setat blocarea apelurilor spre acest număr.

Un alt apelant nu vă poate contacta.

- Asiguraţi-vă că telefonul este pornit.
- Asiguraţi-vă că aţi accesat reţeaua mobilă corectă.
- Asiguraţi-vă că nu aţi setat blocarea apelurilor spre acest număr.

Interlocutorul dvs. nu vă poate auzi atunci când vorbiţi.

- Asiguraţi-vă că nu acoperiţi microfonul integrat.
- Asiguraţi-vă că microfonul este aproape de gură.
- Dacă utilizaţi o cască, asiguraţi-vă că este corect conectată.

Telefonul emite sunete intermitente şi pictograma bateriei clipeşte.

Bateria este descărcată. Încărcați sau înlocuiți bateria pentru a putea continua să utilizați telefonul.

Calitatea audio a convorbirii este slabă.

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a telefonului.
- Atunci când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție slabă, poate avea loc întreruperea recepției. Mergeți în altă zonă şi încercați din nou.

Selectați un contact pentru apelare, dar apelul nu este format.

- Asigurați-vă că aveți salvat numărul corect în lista de contacte.
- Reintroduceți şi salvați numărul, dacă este nevoie.

Bateria nu se încarcă în mod corect sau telefonul se stinge, uneori, singur.

- Este posibil ca terminalele bateriei să fie murdare. Ştergeți amândouă contactele aurii cu un material curat şi moale, apoi încercați să încărcați din nou bateria.
- Dacă bateria nu se mai încarcă în întregime, îndepărtați-o în mod adecvat şi înlocuiți-o cu o baterie nouă.

Telefonul este cald la atingere.

Atunci când utilizați mai multe aplicații simultan, telefonul dvs. are nevoie de mai multă energie şi se poate încălzi.

Acest lucru este normal şi nu ar trebui să afecteze durata de funcționare a telefonului dvs. sau buna lui funcționare.

Index

activitate
consultați instrumente, activitate

alarme
creare, 58
dezactivare, 59
oprire, 58

apeluri
cu mai mulți participanți, 38
din agendă, 39
efectuare apeluri false, 49
efectuare, 28
formare apeluri pierdute, 37
formare apeluri suplimentare, 38
funcții avansate, 37
funcții de bază, 28
numere internaționale, 39
preluare apeluri reținute, 38
punere în așteptare, 38
răspuns la apeluri suplimentare, 38
răspuns, 28
recent formate, 37
vizualizare pierdute, 37

apeluri false
consultați apeluri, efectuare apeluri false

baterie
încărcare, 19
indicator baterie descărcată, 20
instalare, 17

blocare
consultați blocare telefon

blocare telefon 27

Bluetooth
activare, 46
modul SIM la distanță, 47
primire date, 47
trimitere date, 47

calculator
consultați instrumente, calculator

calendar
vezi instrumente, calendar

cărți de vizită 39

cartelă de memorie 20

cartelă SIM 17

cască 29

cititor RSS
vedeți instrumente, cititor RSS

Communities
consultați instrumente, blog mobil

conferințe prin telefon
consultați apeluri, cu mai mulți participanți

contacte
adăugare, 32
creare grupuri, 40
găsire, 32

contacte foto 40

convertor
consultați instrumente, convertor

cronometru
consultați instrumente, cronometru

fotografii
realizare, 32
vizualizare, 33

fundal 27

imagini
ajustare, 51
aplicare efecte, 51
introducere caracteristici vizuale, 52
tăiere, 52
transformare, 52

instrumente
activitate, 60
alarmă, 58
blog mobil, 54
calculator, 59

calendar, 60
cititor RSS, 56
convertor, 59
cronometru, 59
editor de imagine, 50
temporizator cu numărătoare inversă, 59

Internet
consultați navigator Web

Java
accesare aplicații, 56
lansare jocuri, 55

mesaj SOS 48

mesaje
trimitere e-mail, 30
trimitere multimedia, 29
trimitere text, 29
vizualizare e-mail, 31
vizualizare multimedia, 31
vizualizare text, 31

Mobile Tracker 49

multimedia
consultați mesaje

music player
particularizare, 44

navigator
consultați navigator Web
consultați navigator Web sau foto

navigator foto 33

navigator Web
adăugare marcaje, 36
lansare pagină de pornire, 35

notă
consultați note text sau voce

note vocale
înregistrare, 50
redare, 50

şabloane
introducere, 41
multimedia, 41
text, 41

ora pe glob
creare, 57
setare afişaj dual, 58

PC studio Samsung 42

player muzical
ascultare muzică, 34
creare liste de redare, 43

profil deconectat 22

profil silențios 26

radio
consultați radio FM

radio FM
ascultare, 34
stocare posturi, 44

sincronizare
creare profil, 56
începere, 56

temporizator cu numărătoare inversă
consultați instrumente, temporizator cu numărătoare inversă

text
creare note, 60
introducere, 30
mesaje, 29

ton sonerie 26

tonuri taste 26

videoclipuri
înregistrare, 33
vizualizare, 33

volum
volum apel, 28
volum sunet taste, 26

widget-uri 25

Windows Media Player 43

SAMSUNG ELECTRONICS

Declarație de conformitate (R&TTE)

Noi, Samsung Electronics

Declarăm pe propria răspundere că produsul:

Telefon mobil GSM: GT-S5600,

încărcătorul şi acumulatorul, la care se referă această declarație, sunt în conformitate cu următoarele standarde şi/sau cu alte documente normative.

SIGURANȚĂ	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Declarăm prin aceasta că toate seturile esențiale de teste radio au fost efectuate şi că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerințele de bază ale Directivei CE 1999/5.

Procedura de evaluare a conformității, la care se face referire în art. 10 şi care este detaliată în Anexa [IV] a Directivei CE 1999/5, a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:

BABT, Balfour House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey,
KT12 2TD, Marea Britanie*
Marca de identificare: 0168

CE 0168

Documentația tehnică este păstrată la:

Samsung Electronics QA Lab.

şi va fi pusă la dispoziție la cerere.
(Reprezentant în UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, Marea Britanie*

2009.04.20 **Yong-SangPark/S.Manager**

(locul şi data emiterii) (numele şi semnătura persoanei autorizate)

* Aceasta nu este adresa Centrului de service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de service Samsung, consultați certificatul de garanție sau contactați magazinul de unde ați cumpărat telefonul.

O parte din conținutul acestui manual poate fi diferită pentru telefonul dvs. în funcție de software-ul acestuia sau de furnizorul dvs. de servicii.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-23773A
Romanian. 10/2009. Rev. 1.0